


Instructions d'assemblage pour bain Geïsha

1. S'assurer que le rouleau de joint d'étanchéité soit à une température constante depuis au moins 24 heures (20°C minimum).
2. Enlever les attaches métalliques tout le tour de la baignoire, assurez-vous de retenir dans quel sens la partie du haut de la baignoire vient s'asseoir sur la partie du bas de celle-ci et ensuite séparer les deux pièces.
3. Nettoyer la surface d'application avec un produit non gras, comme l'alcool.

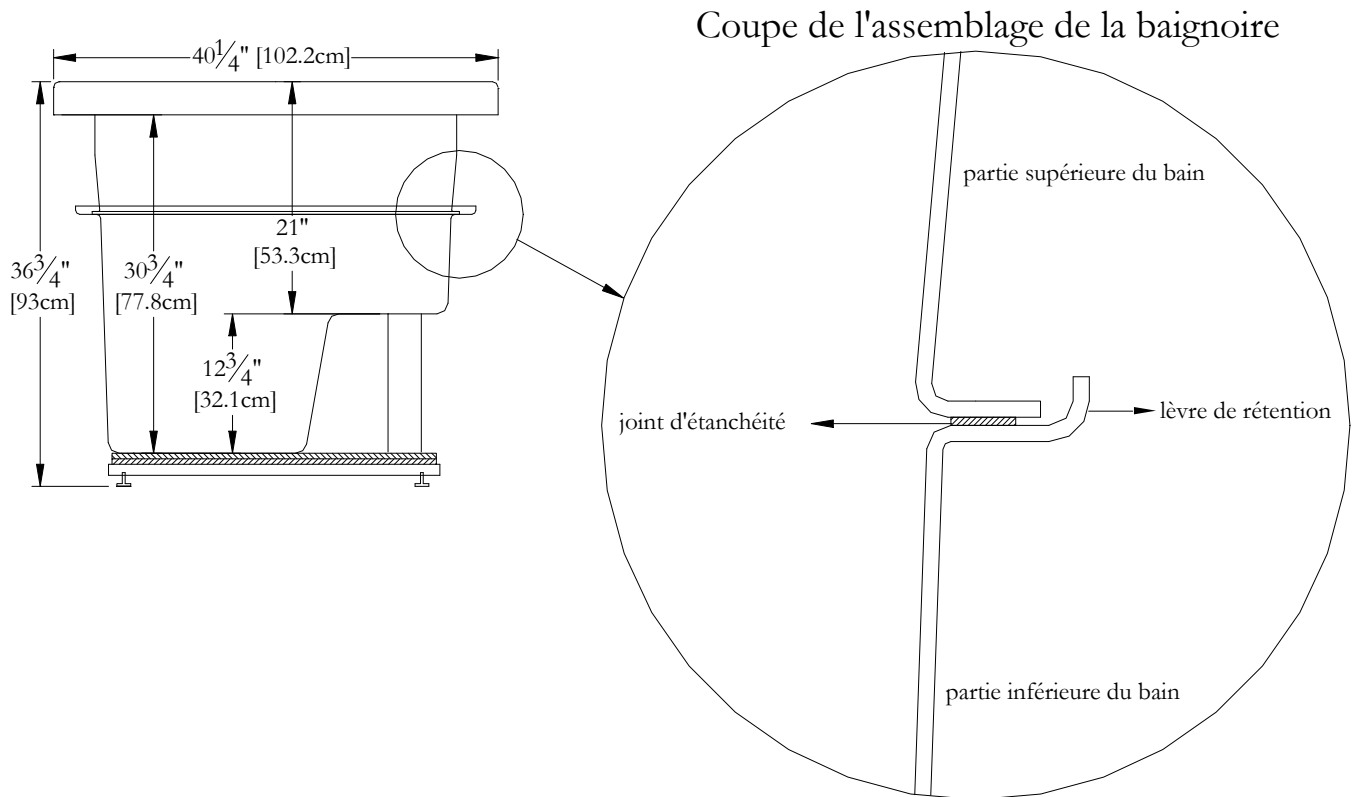

4. Installer le joint d'étanchéité à 1/2'' (1.27 cm) du rebord interne de la baignoire sur la surface plane de la lèvre de rétention. (voir figure ci-dessus). Utiliser uniquement le joint fourni.
5. Replacer la partie supérieure de la baignoire sur la partie inférieure et alignez-les parfaitement l'une avec l'autre.
6. Réinstaller les attaches métalliques tout le tour de la baignoire, au même endroit qu'elles étaient lorsque vous les avez démontées à l'étape 2.
7. Serrer les attaches en alternance et de façon progressive, un couple de 30 livres par pied est suffisant, *n'utilisez pas une force exagérée lors du serrage.*

Il est de la responsabilité de l'installateur de s'assurer de l'étanchéité du joint et de l'assemblage de la baignoire. Un test de rétention d'eau d'une durée de 3 heures est fortement recommandé avant de terminer l'installation.